


alwitra –Soportes para pavimentos flotantes, regulables en altura con cruceta de cierre y bloqueo PA 20 plus Instrucciones de montaje

Colocación de suelos flotantes transitables a través de baldosas y soportes (Plot's) de la casa alwitra de forma segura para que las baldosas no vuelquen ni se giren, es muy sencilla e independiente de las condiciones climatológicas.

Se instalarán consecutivamente sobre la impermeabilización de cubierta:

- Barrera separadora (Geotextil)
- Soportes regulables para baldosas (Con placas base si es necesario)(Plot's)
- Placas base (Cuando tenemos más de 4 cm de altura)
- Cruceta de cierre con dispositivo de retención.


La dirección de colocación más apropiada comienza en los sumideros y termina en las periferias de cubierta, encajando las baldosas en toda la cubierta. **La barrera separadora quedara asegurada en toda su periferia para que no se mueva una vez instalados los soportes. Rellenar la periferia con canto rodado no es una solución eficiente.**

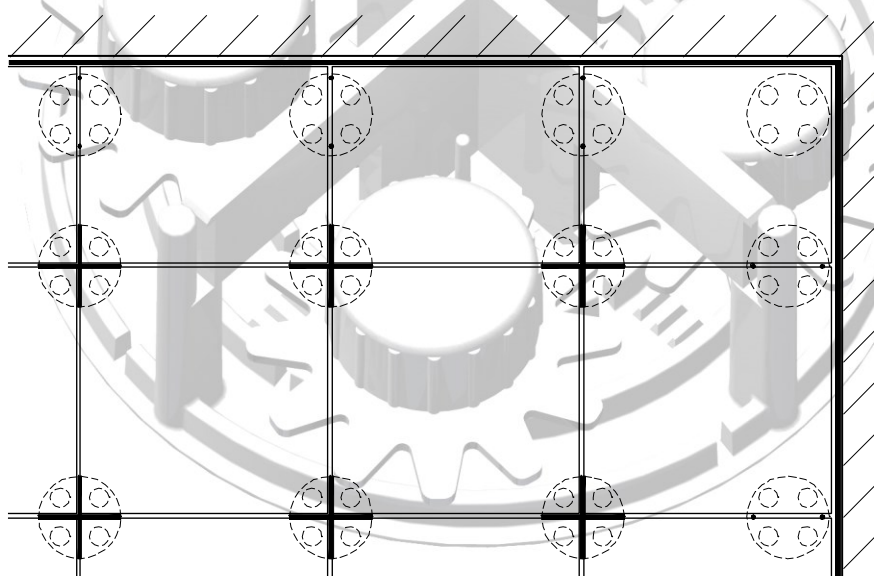

Los soportes regulables se ordenarán junto con la cruceta de cierre y 4 baldosas. Para cada esquina emplearemos un soporte al que cortaremos toda elevación por encima de las bases de apoyo.
En las siguientes baldosas periféricas no montaremos cruceta de cierre.

Normalmente se coloca la base del soporte regulable también en cubiertas inclinadas.

Podemos regular las bases de apoyo del soporte hasta con una diferencia de 20 mm en altura **asegurando que el área de apoyo de las baldosas es lisa y constante**, quedando dentro de las tolerancias necesarias para que las baldosas no giren ni vuelquen.

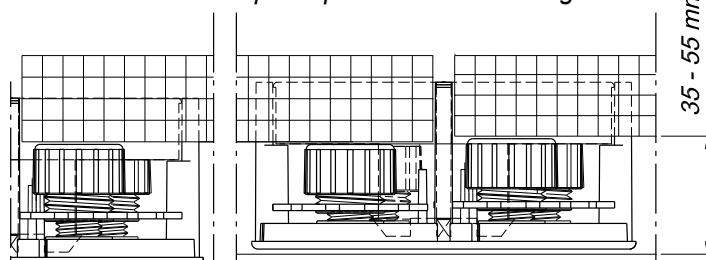


También se puede regular cada esquina con un destornillador tras el montaje final de las baldosas sin despegar estas.

La rueda dentada de regulación para cada base apoyo se encuentra entre la base del soporte y apoyo baldosas. Con la cruceta de cierre desmontada y un destornillador, podemos girar la rueda dentada. Si giramos hacia la derecha bajaremos la base y si giramos a la izquierda elevaremos la base.

Una vez posicionadas las baldosas a su nivel montaremos la cruceta de cierre hasta que el dispositivo de bloqueo quede encajado y todo el sistema fijo y bloqueado. Para una posterior regulación de baldosas, primero debemos liberar la cruceta de cierre.

En caso de necesidad por diferencias de altura o inclinaciones, **emplearemos placas base de alwitra.**

Regulación en altura con baldosas montadas: Descargar baldosa (No dejar encima) y con un destornillador a través de holgura cruceta giramos la rueda dentada

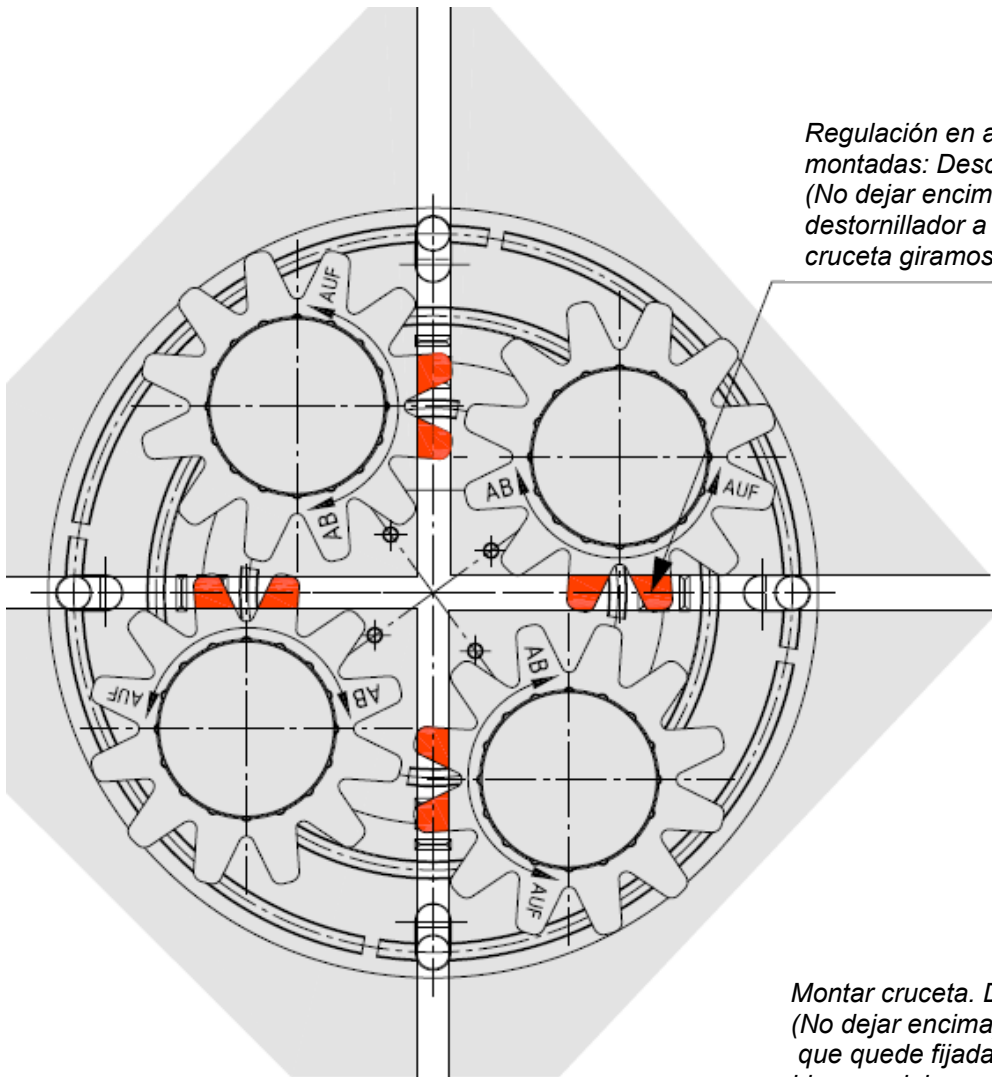

Montar cruceta. Descargar baldosas (No dejar encima) e introducirla hasta que quede fijada en su posición de bloqueo del soporte.

